
KIT CHRISTMAS

MODULE MID

CLASSE II

UTILISATION

- Pouvoir allumer tous les motifs à une date souhaitée sans avoir à revenir avec un camion nacelle sur site.
- Pouvoir décaler l'allumage des décors lumineux avant l'éclairage public pour une meilleure mise en valeur.

PRÉREQUIS

- Un module MID à chaque point lumineux.
- Un automate de programmation MID dans l'armoire de tête qui pilote le contacteur de puissance de l'éclairage pour changer la programmation du MID.

NORMES

Conforme aux normes CEE

KIT CHRISTMAS AVEC MID

Le kit Christmas est composé d'une prise Christmas + coffret transparent Contact Médium avec chaussette muni d'un coupe-circuit 4A 10x38, d'un disjoncteur différentiel 10 A courbe B - 30 mA, d'un parafoudre et d'un module MID.

Le contact MID (3A - 230V) pilote la prise guirlande selon la programmation souhaitée.

La chaussette contient un bornier d'une capacité de 2 câbles de 35 mm² ou 3 câbles de 25 mm² (capacité mini 6 mm² rigide). Un câble souple de 2x1.5 mm² permet la liaison électrique entre le coffret et la chaussette.

Gamme

Kit Christmas MID prise noire, câblée 10m, code 101986

Kit Christmas MID prise transparente, câblée 10m, code 101984

Kit Christmas MID prise noire, câblée 6m, nous consulter.

Kit Christmas MID prise transparente, câblée 6m, nous consulter.

ACCESSOIRES


Code

100128 - Prise Christmas femelle noire seule, câblée 6 m

100132 - Option forêt étagé 20 mm

100145 - Cordon souple 1 m 3 x 1,5 mm² - adaptateur avec prise mâle Christmas et prise femelle standard 16 A IP40 (2 pôles + T) : permet de raccorder une guirlande équipée d'une prise standard à une prise Christmas.

100146 - Cordon souple 2 m 3 x 1,5 mm² - avec prise mâle Christmas

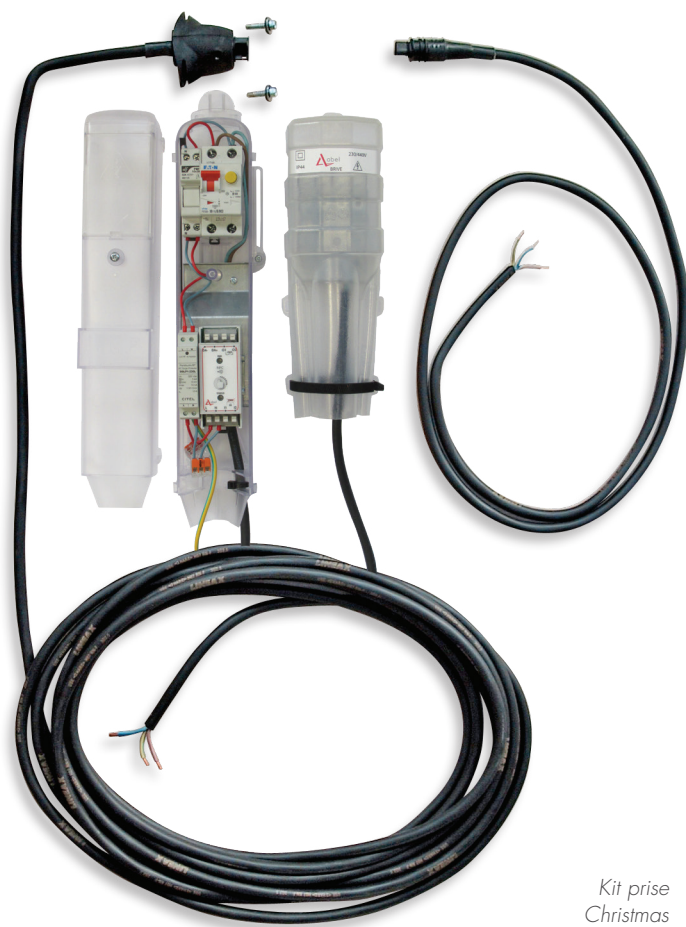

*Kit prise
Christmas
avec module MID*